






ledme-europa.com

ADVERTENCIA


- Por favor, instale siguiendo estrictamente las instrucciones. La instalación incorrecta del ventilador puede causar accidentes como caídas y descargas eléctricas.
- La conexión de este ventilador debe incorporar medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo con las regulaciones de instalación.
- Este aparato puede ser utilizado por niños con una edad de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha proporcionado la supervisión o formación adecuadas respecto al uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que realice el usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.
- Las luminarias no pueden ser cubiertas por materiales térmicos aislantes u otros similares.
- El producto incluye un sistema de protección frente a tensión y/o corriente. En caso de que el producto no funcione, compruebe y sustituya el componente de protección.
- Realice la limpieza de la luminaria con un trapo ligeramente humedecido con jabón. No emplee disolventes ni rocíe insecticidas sobre la luminaria para evitar daños.
- Recicle el producto conforme a la directiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable: cuando la fuente de luz alcance el final de su vida útil, se debe sustituir la luminaria completa.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


 <p>INSTALACIÓN ESTÁNDAR La figura muestra la configuración estándar (instalación suspendida)</p>	 <p>INSTALACIÓN DE TECHO La imagen muestra que el techo con techo falso debe izarse e instalarse en la losa de cemento</p>	 <p>TECHO DECORATIVO (MADERA) La imagen muestra el techo con tabloncillos de madera. La posición de instalación debe estar reforzada para soportar un peso de 50 kg.</p>	<p>RECORDATORIO: la paleta del ventilador debe estar a más de 25 cm del techo, de lo contrario afectará al viento.</p>
---	--	---	---

PRECAUCIONES:

1. El plano del receptor no se puede invertir, para no afectar la irregularidad del techo después de cerrar la tapa.
2. El receptor se divide en entrada y salida. Está estrictamente prohibido invertir el cableado de entrada y salida.
3. El voltaje de trabajo de este producto: AC: 180-265V.
4. Si hay un interruptor de pared en el ventilador, debe estar encendido para controlarlo de manera efectiva.
5. El cable blanco entra en el cable neutro, el cable negro entra en el cable línea y se conecta a la red eléctrica de 180-265V y se enchufa en la salida de la luz LED los cables de color amarillo, gris y blanco.
6. Cuando use el control remoto, verifique si la batería está instalada correctamente, preste atención a los polos positivos y negativo de la batería, la luz indicadora parpadeará cada vez que se presione el botón de control del mango.
7. Nuestros productos son control remoto inalámbrico, solo necesitan instalar baterías, no es necesario conectar ningún cable.

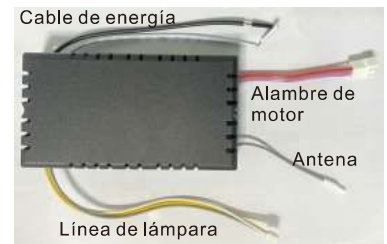


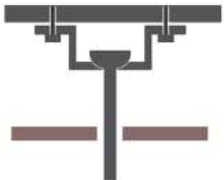

1. Emparejamiento de código: Encienda la alimentación y presione "la tecla de emparejamiento de código/giratoria" dentro de los 3 segundos después de escuchar el sonido "bip". El receptor emitirá un "bip" y el código será exitoso. Si el código falla, apague la alimentación y repite los pasos anteriores durante un minuto.
2. Si el control remoto no se puede controlar de manera efectiva, revise la batería; si no se usa durante mucho tiempo, por favor retire la batería.
3. Después de que se corte la energía o la batería, presione el botón "luz de encendido/apagado" para encender el reemplazo del control remoto.
4. La batería proporcionada por nuestra fábrica es una batería de prueba, reemplácela a tiempo.

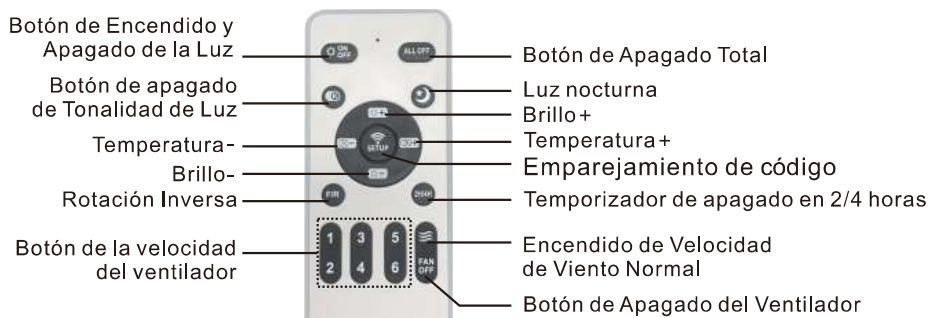

WARNING


- Please install by strictly following the instructions. Improper installation of the fan may cause accidents such as falls and electric shock.
- The connection of this fan must incorporate disconnection means to the fixed installation in accordance with the installation regulations.
- This appliance can be used by children aged 8 years and older and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given appropriate supervision or training regarding use of the appliance in such a manner, safe and understand the dangers involved. Children should not play with the device. Cleaning and user maintenance should not be carried out by children without supervision.
- The luminaires cannot be covered by thermal insulating materials or other similar materials.
- The product includes a protection system against voltage and/or current. In case the product does not work, please check and replace the protection component.
- Clean the luminaire with a cloth slightly moistened with soap. Do not use solvents or spray insecticides on the luminaire to avoid damage.
- Recycle the product in accordance with the waste electrical and electronic equipment directive.
- The light source of this luminaire is not replaceable: when the light source reaches the end of its useful life, the entire luminaire must be replaced.

INSTALLATION INSTRUCTIONS


 <p>STANDARD INSTALLATION The figure shows the standard configurations (suspended installation)</p>	 <p>CEILING INSTALLATION The picture shows that the false ceiling needs to be lifted and installed on the cement slab</p>	 <p>DECORATIVE CEILING (WOOD) The image shows the roof with wooden planks. The installation position must be reinforced to support a weight of 50 kg.</p>	<p>REMINDER: The fan blade must be more than 25 cm from the ceiling, otherwise it will affect the wind.</p>
---	---	--	--

PRECAUTIONS:

1. The plane of the receiver cannot be reversed, so as not to affect the irregularity of the ceiling after closing the cover.
2. The receiver is divided into input and output. It is strictly prohibited to reverse the input and output wiring.
3. The working voltage of this product: AC:180-265V.
4. If there is a wall switch on the fan, it must be turned on to control it effectively.
5. The white cable enters the neutral cable, the black cable enters the line cable and is connected to the 180-265V electrical network and the yellow, gray and white cables are plugged into the LED light output.
6. When using the remote control, check whether the battery is installed correctly, pay attention to the positive and negative poles of the battery, the indicator light will flash every time the handle control button is pressed.
7. Our products are wireless remote control, only need to install batteries, no need to connect any cables.

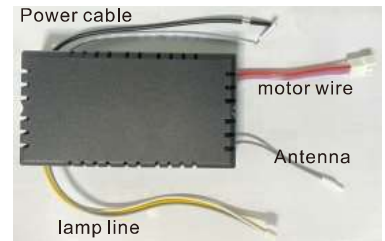

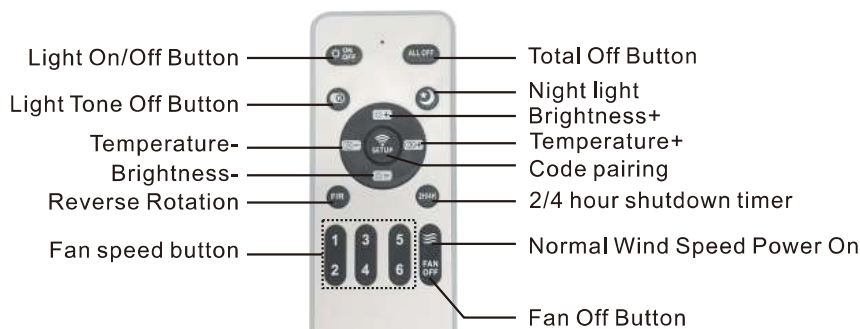


1. Code pairing: Turn on the power and press "code pairing/rotary key" within 3 seconds after hearing the "beep" sound. The receiver will emit a "beep" and the code will be successful. If the code fails, turn off the power and repeat the above steps for one minute.
2. If the remote control cannot be controlled effectively, please check the battery; If not used for a long time, please remove the battery.
3. After the power or battery goes out, press the "light on/off" button to turn on the replacement remote control.
4. The battery provided by our factory is a test battery, please replace it in time.



AVVERTIMENTO


- Si prega di installare seguendo rigorosamente le istruzioni. L'installazione impropria del ventilatore può causare incidenti come cadute e scosse elettriche.
- Il collegamento di questo ventilatore deve incorporare mezzi di disconnessione dall'impianto fisso in conformità con le norme di installazione.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se hanno ricevuto un'adeguata supervisione o formazione riguardo all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendere i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con il dispositivo. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Gli apparecchi non possono essere coperti con materiali termoisolanti o altri materiali simili.
- Il prodotto include un sistema di protezione contro tensione e/o corrente. Nel caso in cui il prodotto non funzioni, controllare e sostituire il componente di protezione.
- Pulire l'apparecchio con un panno leggermente inumidito con sapone. Non utilizzare solventi o spruzzare insetticidi sull'apparecchio per evitare danni.
- Riciclare il prodotto in conformità con la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile: quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE







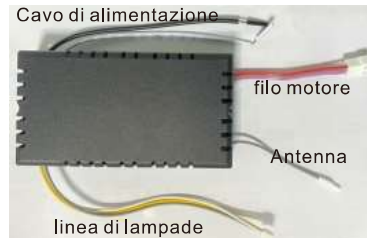









 <p>INSTALLAZIONE STANDARD La figura mostra le configurazioni standard (installazione sospesa)</p>	 <p>INSTALLAZIONE A SOFFITTO Nella foto si vede che il controsoffitto deve essere sollevato e installato sulla soletta in cemento</p>	 <p>SOFFITTO DECORATIVO (LEGNO) Nell'immagine è rappresentato il tetto con assi di legno. La posizione di installazione deve essere rinforzata per sostenere un peso di 50 kg.</p>	<p>Promemoria: La pala del ventilatore deve trovarsi a più di 25 cm dal soffitto, altrimenti influenzerà il vento.</p>
--	---	---	---

PRECAUZIONI:

1. Il piano del ricevitore non può essere invertito, per non alterare l'irregolarità del soffitto dopo aver chiuso il coperchio.
2. Il ricevitore è diviso in ingresso e uscita. È severamente vietato invertire il cablaggio di ingresso e uscita.
3. La tensione di funzionamento di questo prodotto: CA: 180-265 V.
4. Se è presente un interruttore a muro sulla ventola, è necessario accenderlo per controllarlo in modo efficace.
5. Il cavo bianco entra nel cavo neutro, il cavo nero entra nel cavo di linea ed è collegato alla rete elettrica 180-265 V e i cavi giallo, grigio e bianco sono collegati all'uscita della luce LED.
6. Quando si utilizza il telecomando, verificare se la batteria è installata correttamente, prestare attenzione ai poli positivo e negativo della batteria, l'indicatore luminoso lampeggerà ogni volta che si preme il pulsante di controllo della maniglia.
7. I nostri prodotti sono telecomandati senza fili, è sufficiente installare le batterie, non è necessario collegare alcun cavo.



1. Accoppiamento codice: accendere l'alimentazione e premere il "tasto di accoppiamento codice/rotativa" entro 3 secondi dopo aver sentito il suono "bip". Il ricevitore emetterà un "beep" e il codice avrà successo. Se il codice fallisce, spegnere l'alimentazione e ripetere i passaggi precedenti per un minuto.
2. Se non è possibile controllare efficacemente il telecomando, controllare la batteria; Se non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria.
3. Dopo che l'alimentazione o la batteria si sono scaricate, premere il pulsante "Luce on/off" per accendere il telecomando sostitutivo.
4. La batteria fornita dalla nostra fabbrica è una batteria di prova, si prega di sostituirla in tempo.


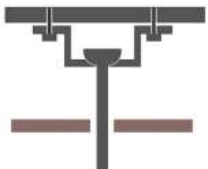

Pulsante di accensione/spegnimento della luce		Pulsante di spegnimento totale	
Pulsante di disattivazione del tono chiaro		Luce notturna	
Temperatura-		Luminosità+	
Luminosità-		Temperatura+	
Rotazione inversa		Associazione dei codici	
Pulsante velocità ventola		Temporizzatore di spegnimento di 2/4 ore	
		Accensione alla velocità del vento normale	
		Pulsante di spegnimento della ventola	



WARNING


- Veuillez installer en suivant strictement les instructions. Une mauvaise installation du ventilateur peut provoquer des accidents tels que des chutes et des chocs électriques.
- Le raccordement de ce ventilateur doit intégrer des moyens de déconnexion à l'installation fixe conformément à la réglementation d'installation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou une formation appropriée concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre. et comprendre les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les luminaires ne peuvent pas être recouverts de matériaux d'isolation thermique ou d'autres matériaux similaires.
- Le produit comprend un système de protection contre la tension et/ou le courant. Si le produit ne fonctionne pas, veuillez vérifier et remplacer le composant de protection.
- Nettoyer le luminaire avec un chiffon légèrement imbibé de savon. Ne pas utiliser de solvants ni pulvériser d'insecticides sur le luminaire pour éviter tout dommage.
- Recycler le produit conformément à la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable : lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie utile, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


 <p>INSTALLATION STANDARD La figure montre les configurations standards (installation suspendue)</p>	 <p>INSTALLATION AU PLAFOND La photo montre que le faux plafond doit être soulevé et installé sur la dalle de ciment</p>	 <p>PLAFOND DÉCORATIF (BOIS) L'image montre le toit avec des planches de bois. La position d'installation doit être renforcée pour supporter un poids de 50kg.</p>	<p>RAPPEL: La pale du ventilateur doit être à plus de 25cm du plafond, sinon cela affectera le vent.</p>
--	--	---	---

PRÉCAUTIONS:

1. Le plan du récepteur ne peut pas être inversé, afin de ne pas affecter l'irrégularité du plafond après la fermeture du couvercle.
2. Le récepteur est divisé en entrée et sortie. Il est strictement interdit d'inverser le câblage d'entrée et de sortie.
3. La tension de fonctionnement de ce produit : AC:180-265 V.
4. S'il y a un interrupteur mural sur le ventilateur, il doit être allumé pour le contrôler efficacement.
5. Le câble blanc entre dans le câble neutre, le câble noir entre dans le câble de ligne et est connecté au réseau électrique 180-265 V et les câbles jaune, gris et blanc sont branchés sur la sortie de lumière LED.
6. Lorsque vous utilisez la télécommande, vérifiez si la batterie est correctement installée, faites attention aux pôles positifs et négatifs de la batterie, le voyant clignote à chaque fois que vous appuyez sur le bouton de commande de la poignée.
7. Nos produits sont une télécommande sans fil, il suffit d'installer des piles, pas besoin de connecter de câbles.

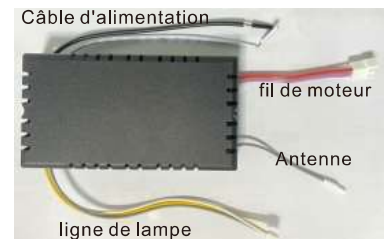


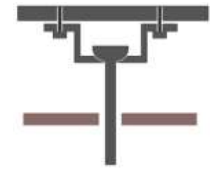

1. Appairage de code : allumez l'appareil et appuyez sur " appairage de code/touche rotative" dans les 3 secondes après avoir entendu le "bip". Le récepteur émettra un "bip" et le code sera réussi. Si le code échoue, coupez l'alimentation et répétez les étapes ci-dessus pendant une minute.
2. Si la télécommande ne peut pas être contrôlée efficacement, veuillez vérifier la batterie ; Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, veuillez retirer la batterie.
3. Une fois l'alimentation ou la batterie éteinte, appuyez sur le bouton "lumière marche/arrêt" pour allumer la télécommande de remplacement.
4. La batterie fournie par notre usine est une batterie de test, veuillez la remplacer à temps.

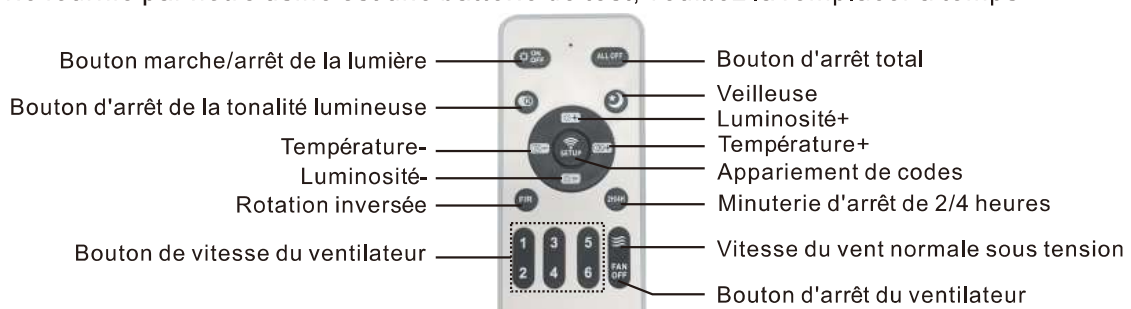

ADVERTÊNCIA


- Instale seguindo rigorosamente as instruções. A instalação inadequada do ventilador pode causar acidentes como quedas e choques elétricos.
- A ligação deste ventilador deve incorporar meios de desconexão à instalação fixa de acordo com as normas de instalação.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou formação adequada sobre a utilização do aparelho de forma segura, e compreender os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e a manutenção pelo usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- As luminárias não podem ser cobertas por materiais isolantes térmicos ou outros materiais similares.
- O produto inclui um sistema de proteção contra tensão e/ou corrente. Caso o produto não funcione, verifique e substitua o componente de proteção.
- Limpe a luminária com um pano levemente umedecido com sabão. Não utilize solventes ou pulverize inseticidas na luminária para evitar danos.
- Recicle o produto de acordo com a diretiva sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos.
- A fonte de luz desta luminária não é substituível: quando a fonte de luz atinge o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


 <p>INSTALAÇÃO PADRÃO A figura mostra as configurações padrão (instalação suspensa)</p>	 <p>INSTALAÇÃO DE TETO A imagem mostra que o teto falso precisa ser levantado e instalado na laje de cimento</p>	 <p>TETO DECORATIVO (MADEIRA) A imagem mostra o telhado com tábuas de madeira. A posição de instalação deve ser reforçada para suportar um peso de 50kg.</p>	<p>LEMBRETE: A pá do ventilador deve estar a mais de 25 cm do teto, caso contrário afetará o vento.</p>
---	--	---	--

PRECAUÇÕES:

1. O plano do receptor não pode ser revertido, para não afetar a irregularidade do teto após fechar a tampa.
2. O receptor é dividido em entrada e saída. É estritamente proibido inverter a fiação de entrada e saída.
3. A tensão de trabalho deste produto: AC:180-265V.
4. Se houver um interruptor de parede no ventilador, ele deverá ser ligado para controlá-lo de forma eficaz.
5. O cabo branco entra no cabo neutro, o cabo preto entra no cabo de linha e é conectado à rede elétrica 180-265V e os cabos amarelo, cinza e branco são conectados na saída de luz LED.
6. Ao usar o controle remoto, verifique se a bateria está instalada corretamente, preste atenção aos pólos positivo e negativo da bateria, a luz indicadora piscará toda vez que o botão de controle da alça for pressionado.
7. Nossos produtos são controle remoto sem fio, só precisa instalar baterias, não há necessidade de conectar nenhum cabo.

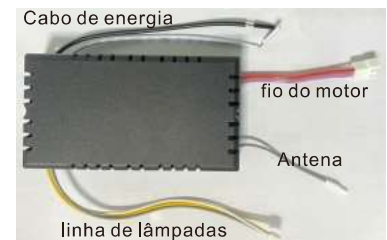

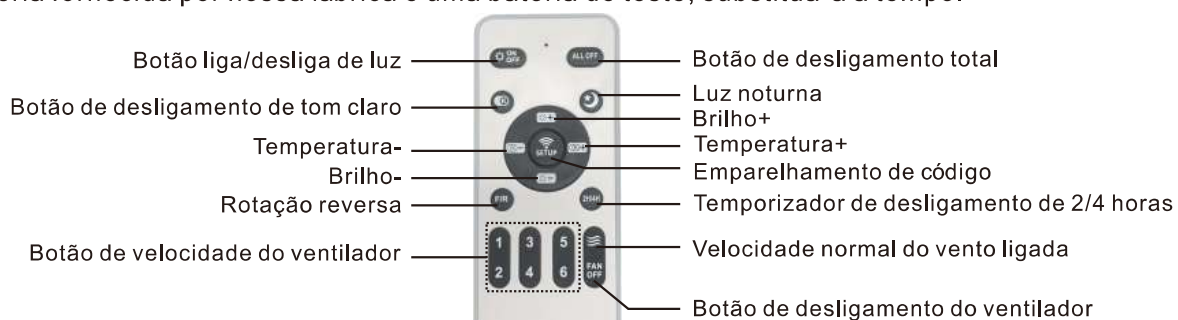


1. Emparelhamento de código: ligue a energia e pressione "emparelhamento de código/tecla rotativa" dentro de 3 segundos após ouvir o som de "bipe". O receptor emitirá um "bip" e o código será bem-sucedido. Se o código falhar, desligue a energia e repita as etapas acima por um minuto.
2. Se o controle remoto não puder ser controlado de forma eficaz, verifique a bateria; Se não for usado por um longo período, remova a bateria.
3. Depois que a energia ou a bateria acabar, pressione o botão "ligar / desligar a luz" para ligar o controle remoto substituto.
4. A bateria fornecida por nossa fábrica é uma bateria de teste, substitua-a a tempo.



OSTRZEŻENIE


- Proszę zainstalować, ściśle przestrzegając instrukcji. Nieprawidłowy montaż wentylatora może być przyczyną wypadków, takich jak upadki i porażenie prądem.
- Podłączenie tego wentylatora musi obejmować środki odłączające od instalacji stacjonarnej, zgodnie z przepisami instalacyjnymi.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli zapewniono im odpowiedni nadzór lub przeszkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumieć związane z tym niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Oprawy nie mogą być zakrywane materiałami termoizolacyjnymi lub innymi podobnymi materiałami.
- Produkt zawiera system ochrony przed napięciem i/lub prądem. Jeśli produkt nie działa, sprawdź i wymień element zabezpieczający.
- Oprawę czyścić szmatką lekko zwilżoną mydłem. Nie używaj rozpuszczalników ani nie rozpylaj środków owadobójczych na oprawę, aby uniknąć uszkodzenia.
- Produkt poddać recyklingowi zgodnie z dyrektywą dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne: po upływie okresu użytkowania źródła światła należy wymienić całą oprawę.

INSTRUKCJE INSTALACJI


 <p>STANDARDOWA INSTALACJA Rysunek przedstawia konfigurację standardową (montaż podwieszany)</p>	 <p>MONTAŻ SUFITOWY Zdjęcie pokazuje, że sufit podwieszany należy podnieść i zainstalować na płycie cementowej</p>	 <p>SUFIT DEKORACYJNY (DREWNO) Zdjęcie przedstawia dach z drewnianymi deskami. Miejsce montażu musi zostać wzmocnione, aby utrzymać ciężar 50 kg.</p>	<p>PRZYPOMNIENIE: Łopatką wentylatora musi znajdować się w odległości większej niż 25 cm od sufitu, w przeciwnym razie będzie oddziaływać na wiatr.</p>
--	--	--	--

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Nie można odwrócić płaszczyzny odbiornika, aby po zamknięciu pokrywy nie naruszyć nierówności sufitu.
2. Odbiornik jest podzielony na wejście i wyjście. Surowo zabrania się odwracania okablowania wejścia i wyjścia.
3. Napięcie robocze tego produktu: AC: 180-265 V.
4. Jeżeli na wentylatorze znajduje się wyłącznik ścienny, należy go włączyć, aby skutecznie nim sterować.
5. Biały kabel wchodzi do przewodu neutralnego, czarny kabel wchodzi do kabla liniowego i jest podłączony do sieci elektrycznej 180-265 V, a żółty, szary i biały kabel są podłączone do wyjścia światła LED.
6. Podczas korzystania z pilota sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zainstalowana, zwróć uwagę na dodatni i ujemny biegun baterii, lampka kontrolna będzie migać po każdym naciśnięciu przycisku sterowania uchwytem.
7. Nasze produkty to bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, wystarczy zainstalować baterie, nie ma potrzeby podłączania żadnych kabli.

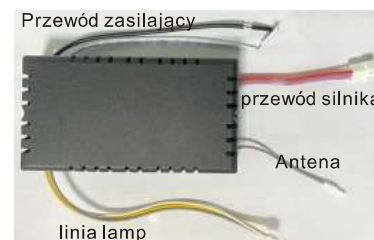


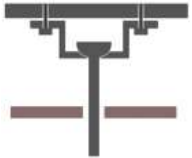

1. Parowanie kodów: Włącz zasilanie i naciśnij "parowanie kodowe/klawisz obrotowy" w ciągu 3 sekund po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Odbiornik wyemituje "bip" i kod zostanie pomyślnie wprowadzony. Jeśli kod się nie powiedzie, wyłącz zasilanie i powtórz powyższe kroki przez jedną minutę.
2. Jeśli nie można efektywnie sterować pilotem, sprawdź baterię; Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterię.
3. Po wyłączeniu zasilania lub baterii naciśnij przycisk : "włącz/wyłącz światło", aby włączyć nowy pilot.
4. Bateria dostarczona przez naszą fabrykę jest baterią testową, należy ją wymienić na czas.

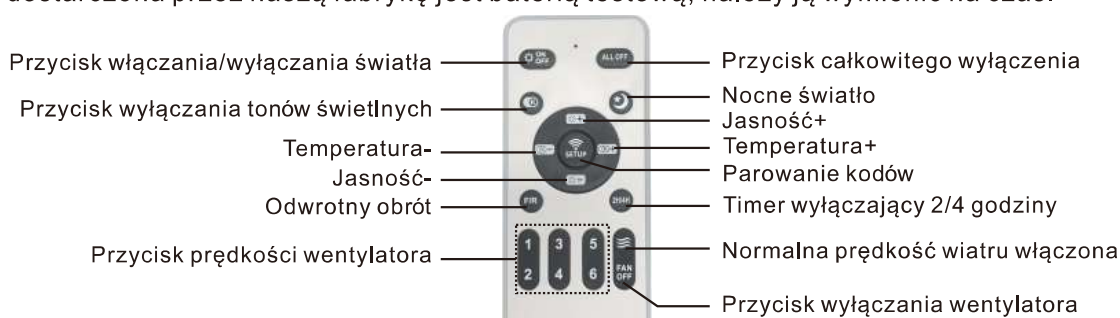

WARNUNG


- Bitte befolgen Sie bei der Installation genau die Anweisungen. Eine unsachgemäße Installation des Ventilators kann zu Unfällen wie Stürzen und Stromschlägen führen.
- Der Anschluss dieses Ventilators muss über eine Trennvorrichtung zur festen Installation gemäß den Installationsvorschriften verfügen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine entsprechende Aufsicht oder Schulung für die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Die Leuchten dürfen nicht mit Wärmedämmstoffen oder ähnlichen Materialien abgedeckt werden.
- Das Produkt verfügt über ein Schutzsystem gegen Spannung und/oder Strom. Falls das Produkt nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte die Schutzkomponente und ersetzen Sie sie.
- Reinigen Sie die Leuchte mit einem leicht mit Seife angefeuchteten Tuch. Um Schäden an der Leuchte zu vermeiden, verwenden Sie keine Lösungsmittel oder sprühen Sie Insektizide auf die Leuchte.
- Recyclen Sie das Produkt gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar: Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

INSTALLATIONSANLEITUNG

 <p>STANDARDINSTALLATION Die Abbildung zeigt die Standardkonfigurationen (hängende Installation)</p>	 <p>DECKENINSTALLATION Das Bild zeigt, dass die Zwischendecke angehoben und auf der Betonplatte montiert werden muss</p>	 <p>DEKORATIVE DECKE (HOLZ) Das Bild zeigt das Dach mit Holzbohlen. Der Einbauort muss verstärkt werden, um ein Gewicht von 50 kg tragen zu können.</p>	<p>ERINNERUNG: Der Ventilatorflügel muss mehr als 25 cm von der Decke entfernt sein, da er sonst den Wind beeinträchtigt.</p>
--	--	--	--

VORSICHTSMASSNAHMEN:

1. Die Ebene des Empfängers kann nicht umgekehrt werden, um die Unebenheiten der Decke nach dem Schließen der Abdeckung nicht zu beeinträchtigen.
2. Der Empfänger ist in Eingang und Ausgang unterteilt. Es ist strengstens verboten, die Eingangs- und Ausgangsverkabelung umzukehren.
3. Die Betriebsspannung dieses Produkts: AC: 180–265 V.
4. Wenn sich am Ventilator ein Wandschalter befindet, muss dieser eingeschaltet sein, um ihn effektiv steuern zu können.
5. Das weiße Kabel wird in das Neutraleiterkabel eingeführt, das schwarze Kabel in das Leitungskabel und wird an das 180-265-V-Stromnetz angeschlossen. Die gelben, grauen und weißen Kabel werden an den LED-Lichtausgang angeschlossen.
6. Überprüfen Sie bei Verwendung der Fernbedienung, ob die Batterie richtig eingelegt ist. Achten Sie auf die positiven und negativen Pole der Batterie. Die Kontrollleuchte blinkt jedes Mal, wenn die Griffsteuertaste gedrückt wird.
7. Unsere Produkte sind drahtlose Fernbedienungen, es müssen nur Batterien eingelegt werden, es müssen keine Kabel angeschlossen werden.

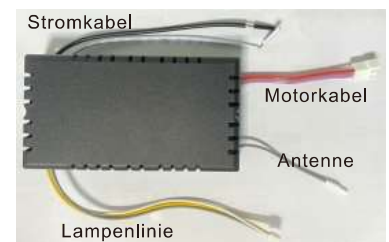

1. Code-Kopplung: Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie innerhalb von 3 Sekunden nach dem Ertönen des „Pieptons“ die „Code-Kopplung/Drehtaste“. Der Empfänger sendet. Es ertönt ein „Piepton“ und der Code ist erfolgreich. Wenn der Code fehlschlägt, schalten Sie den Strom aus und wiederholen Sie die oben genannten Schritte eine Minute lang.
2. Wenn die Fernbedienung nicht effektiv gesteuert werden kann, überprüfen Sie bitte die Batterie; Bei längerem Nichtgebrauch entfernen Sie bitte den Akku.
3. Wenn der Strom oder die Batterie leer ist, drücken Sie die Taste „Licht ein/aus“, um die Ersatzfernbedienung einzuschalten.
4. Bei der von unserem Werk bereitgestellten Batterie handelt es sich um eine Testbatterie. Bitte ersetzen Sie sie rechtzeitig.

