


La luz indicadora verde encendida significa que la fuente de alimentación está funcionando correctamente

POSICIÓN 1

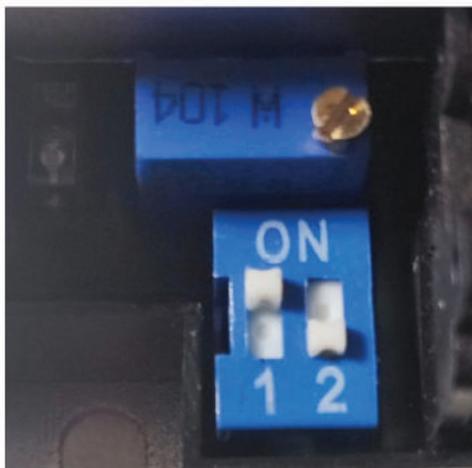

Cuando el selector 1 está en la posición "ON" y el selector 2 está en la posición "OFF", se entra en el modo de atenuación.

Puedes ajustar manualmente la perilla en sentido antihorario de 1 a 28 vueltas.

¡Atención! Debes dejar de girar cuando escuches un sonido de click o notes una resistencia. El rango de ajuste de brillo es del 70% al 100%.

POSICIÓN 2



Cuando el selector 1 está en la posición "OFF" y el selector 2 está en la posición "ON", se activa el modo de atenuación suave.

La luz suave para la protección de los ojos se inicia y se estabiliza después de unos 10 segundos.


POSICIÓN 3-4



Cuando los selectores 1 y 2 están ambos en la posición "OFF" o ambos en la posición "ON", el modo de atenuación no funciona.

La spia verde accesa indica che l'alimentatore funziona correttamente

POSIZIONE 1

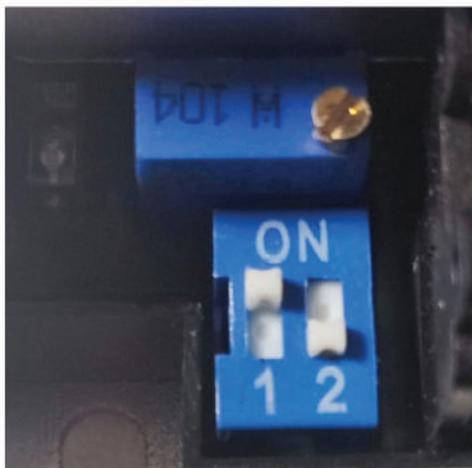

Quando il selettore 1 è in posizione "ON" e il selettore 2 è in posizione Posizione "OFF", si accede alla modalità dimmerazione.

È possibile regolare manualmente la manopola in senso antiorario da 1 a 28 giri.

Attenzione! Dovresti smettere di girare quando senti un clic o noti resistenza. L'intervallo di regolazione della luminosità va dal 70% al 100%.

POSIZIONE 2



Quando l'interruttore 1 è in posizione "OFF" e l'interruttore 2 è in posizione "ON", viene attivata la modalità di attenuazione graduale.

La luce morbida di protezione degli occhi si avvia e si stabilizza dopo circa 10 secondi.


POSIZIONE 3-4



Quando gli interruttori 1 e 2 sono entrambi in posizione "OFF" o entrambi in posizione "ON", la modalità di regolazione non funziona.

Le voyant vert allumé signifie que l'alimentation fonctionne correctement

POSITION 1

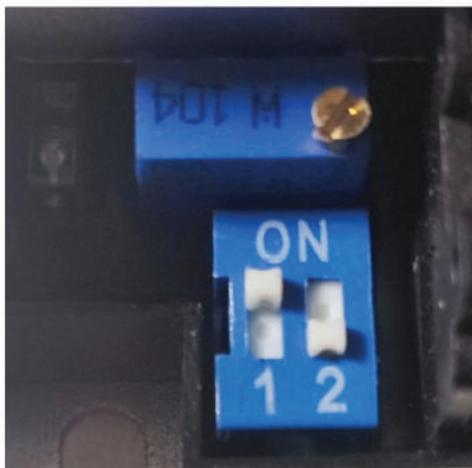

Lorsque le sélecteur 1 est en position « ON » et le sélecteur 2 est en position Position « OFF », le mode de gradation est entré.

Vous pouvez régler manuellement le bouton dans le sens antihoraire de 1 à 28 tours.

Attention! Vous devez arrêter de tourner lorsque vous entendez un clic ou remarquez une résistance. La plage de réglage de la luminosité est de 70 % à 100 %.

POSITION 2



Lorsque l'interrupteur 1 est en position « OFF » et l'interrupteur 2 est en position « ON », le mode de gradation douce est activé.

La lumière douce de protection des yeux démarre et se stabilise après environ 10 secondes.

POSITION 3-4



Lorsque les interrupteurs 1 et 2 sont tous deux en position « OFF » ou tous deux en position « ON », le mode de gradation ne fonctionne pas.

Luz indicadora verde acesa significa que a fonte de alimentação está a funcionar corretamente

POSIÇÃO 1



Quando o seletor 1 está na posição "ON" e o seletor 2 está na Posição "OFF", é introduzido o modo de escurecimento.

Pode ajustar manualmente o botão no sentido anti-horário de 1 a 28 voltas.

Atenção! Deve parar de rodar quando ouvir um clique ou notar resistência. A gama de ajuste de brilho é de 70% a 100%.

POSIÇÃO 2



Quando o interruptor 1 está na posição "OFF" e o interruptor 2 está na posição "ON", o modo de regulação suave é ativado.

A luz suave de proteção ocular inicia-se e estabiliza após cerca de 10 segundos.

POSIÇÃO 3-4



Quando os interruptores 1 e 2 estão ambos na posição "OFF" ou ambos na posição "ON", o modo de regulação não funciona.